

一、概述

RF1310 输出模块，本产品用于总线消防广播系统中消防广播信号间的切换控制，采用二总线进行通信不用外接 24V 电源。

本产品采用预埋安装，方便施工安装，外形大方美观。

二、特点

- 1、无极性二总线制，超低功耗设计，无需外加 24V 电源。
- 2、输入、输出具有线路检线功能。
- 3、模块底座采用拔插式结构，压线螺钉采用防脱设计。

三、技术参数

1、工作电压：

总线工作电压：总线 24V，允许范围 16V~28V；

2、工作电流：

总线工作电流： $\leq 0.3\text{mA}$ ；

动作电流： $\leq 0.6\text{mA}$

3、总线：二线制，无极性

4、输出触点容量：每个模块最多可以带负载 120W。

5、指示灯状态

输出：红色，巡检时闪亮，输出时常亮。

故障：红色，故障时常亮。


6、编码方式：电子编码，编码地址范围 1~240。

7、使用环境：温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $\leq 95\%\text{RH}$ ，不凝露。

8、外壳防护等级：IP30。

四、外观结构

1、外观结构及安装尺寸如图所示，单位：mm。

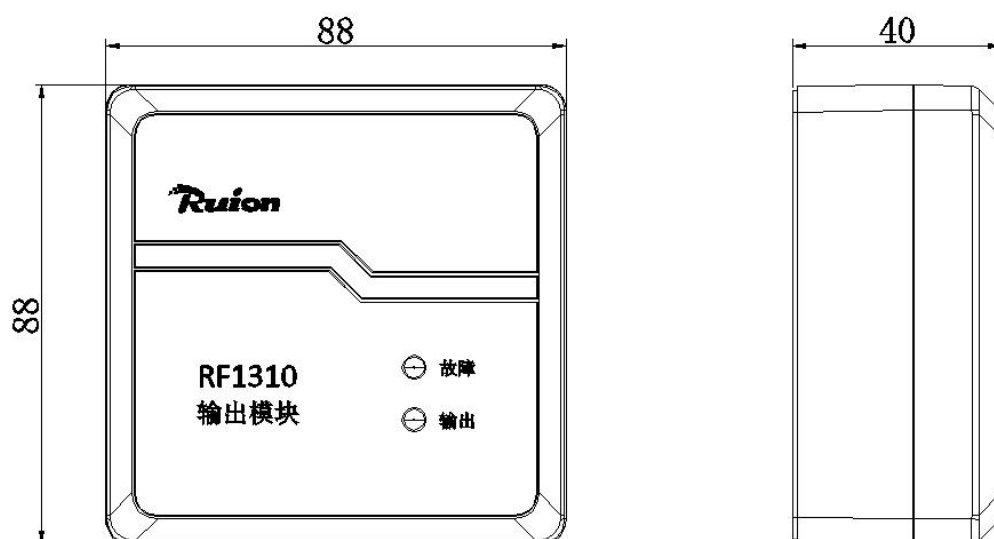

外观结构及安装尺寸

尺寸：长 88mm×宽 88mm×高 40mm

2、对外接线端子

Z1、Z2：总线接口，无极性；

K1、K2：消防广播输入；

I1、I2：背景音乐输入；

COM、NC：模块输出外接扬声器；


五、安装与布线

警告：安装设备之前，请切断回路的电源。

1、安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。


2、模块采用明装方式，安装方式如图所示：

安装时，先用两个螺钉将模块底座固定在墙上的预埋盒上（注意模块底座“向上”及箭头朝上）

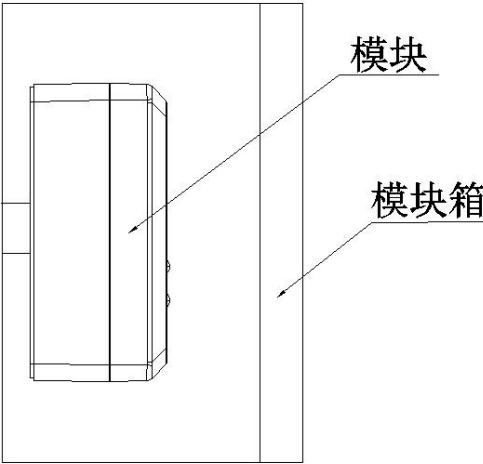

3、接线方式

接线示意图如图所示。

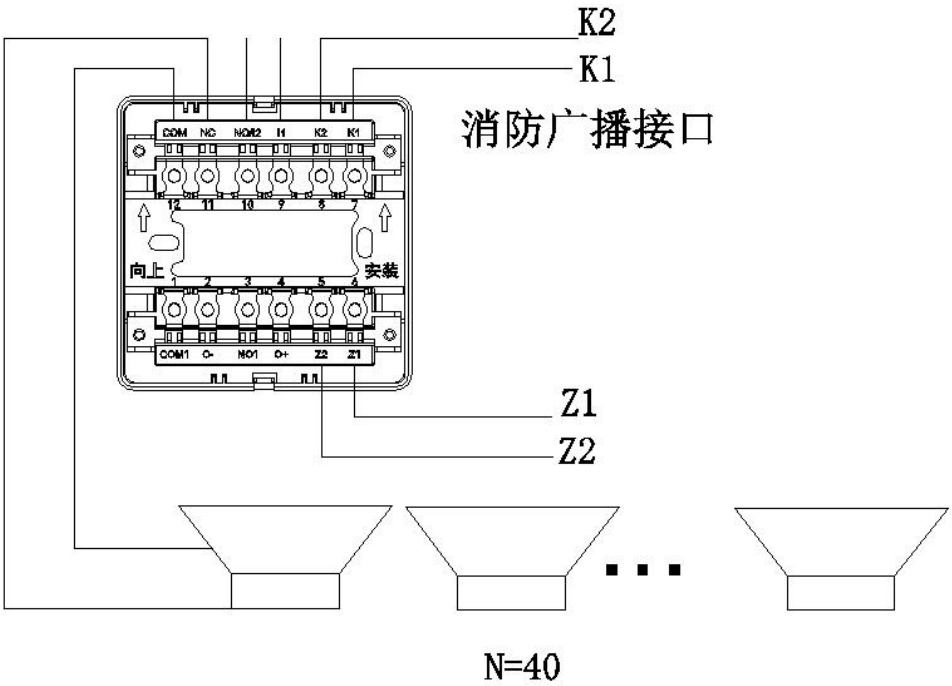

接线示意图

4、布线要求

总线(BUS)采用 NH-RVS- $2\times 1.0\text{mm}^2$ 或 1.5mm^2 线；K1、K2、I1、I2、COM、NO 宜选用 RV- $2\times 1.0\text{mm}^2$ 或 1.5mm^2 阻燃线；穿金属管或阻燃管敷设。

六、使用操作

编码操作：可利用本公司生产的 RG8000 编码器编码。编码器具体操作步骤和方法，见《RG8000 编码器安装使用说明书》。

七、搬运与储存

设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行，装卸过程要轻拿轻放，防止碰撞损坏。储存环境应保持通风、干燥，切忌露天存放。

八、注意事项

- 1、值班人员应熟练掌握设备的操作程序，不得误操作。
- 2、消防产品，使用中必须严格执行值班和交接班制度，并做好运行记录。
- 3、本模块需要和本公司的消防广播系统配套使用。
- 4、模块最多配接 3W 扬声器 40 个。

秦皇岛锐安科技有限公司

地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区洋河道 12 号

网址：www.ruiankeji.com

全国统一服务热线：4001358119